


Karta rychlého spuštění víceplynového detektoru ALTAIR5/5X

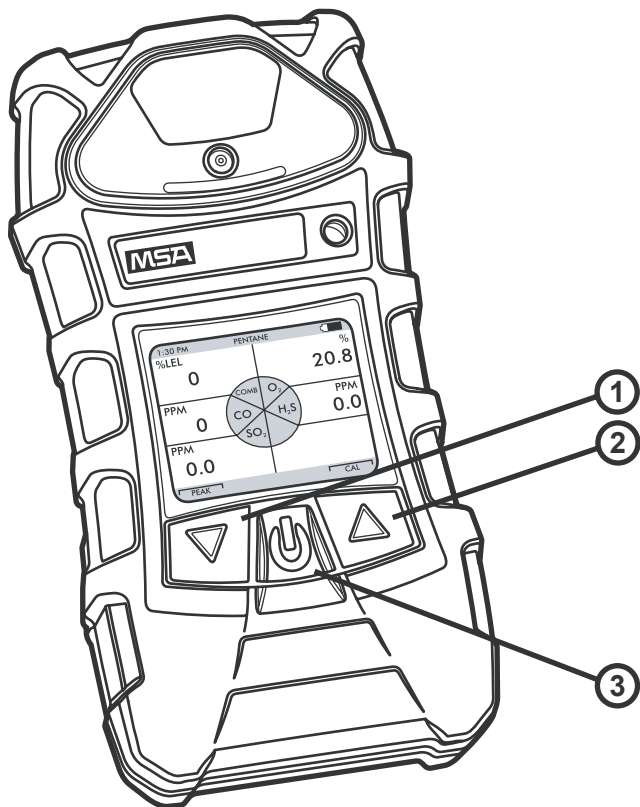

Karta rychlého spuštění víceplynového detektoru ALTAIR5/5X

Na zadní straně této karty naleznete podrobné zobrazení následujících komponentů:

① Tlačítko ▼ ② Tlačítko ▲ ③ Tlačítko ⏻

- Nabíjejte baterii, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (pouze dobíjecí baterie).
- Zapněte přístroj tlačítkem ⏻ . Přístroj provede samokontrolu a zahřátí čidel a zobrazí informace o čidlech a body nastavení.
- Během spuštění musí být provedena zkouška průtoku. Až se zobrazí pokyn, zablokujte sání čerpadla.
- Nastavení čerstvého vzduchu: stiskněte na displeji odpovídající tlačítka „ANO“ nebo „NE“.
- K procházení obrazovkami použijte tlačítko ▼ na obrazovce Normální provoz, postupujte podle pokynů na displeji a stisknutím odpovídajících tlačítek postupte na následující stránku.
- Alarmy resetujte tlačítkem ▲.
- Denně provádějte zatěžovací zkoušku nebo kontrolu kalibrace všech instalovaných čidel.
- Kalibrace: na čerstvém vzduchu stiskněte a podržte tlačítko ▲ a postupujte podle pokynů na obrazovce. Úplné pokyny pro kalibraci najdete v návodu k obsluze.
- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci MotionAlert, stiskněte opakovaně tlačítko ▼, dokud se nezobrazí obrazovka MotionAlert, a postupujte podle pokynů na displeji.
- Chcete-li aktivovat funkci InstantAlert, stiskněte a podržte tlačítko ▼.
- Podržení tlačítka ⏻ přístroj vypne.

UPOZORNĚNÍ

Tato karta rychlého spuštění obsahuje pouze stručný popis pokynů k obsluze Víceplynového detektoru ALTAIR 5/ALTAIR 5X. Uživatel tohoto přístroje se musí plně seznámit s omezeními a pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Nedodržení pokynů může způsobit vážné poranění osob nebo smrt.